


СИНХРОНІЗАЦІЯ ПУЛЬТА І СВІТИЛЬНИКА

Можна регулювати яскравість та кольорову температуру звичайним вимикачем, або за допомогою пульта дистанційного керування. Коли прилад використовується без пульта дистанційного керування, перехід між світловими режимами здійснюється протягом п'яти секунд за допомогою вимикача. Є чотири світових кольори: нейтральне світло, тепле світло, холодне світло, функція нічник.

Коли світильник використовується з пультом дистанційного управління, пульт ДУ повинен бути направленим безпосередньо на освітлювальний прилад.

Спочатку натисніть «ON OFF», потім можна скористатись функціональною клавішею на пульті ДУ відповідно до ваших вимог

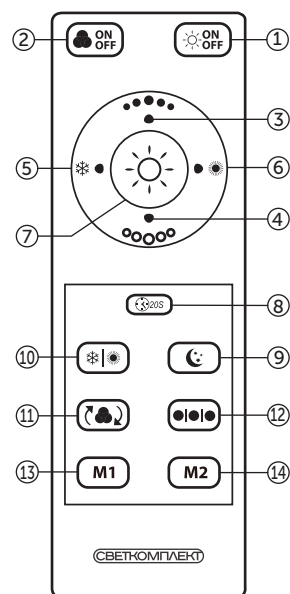

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

1. Вимкнення/увімкнення для основного освітлення
2. Вимкнення/увімкнення для кольорового освітлення
3. Збільшення яскравості
4. Зменшення яскравості
5. Регулювання температури кольору (холодне світло)
6. Регулювання температури кольору (тепле світло)
7. 100% освітлення (нейтральне світло)
8. Затримка на 20 секунд. При активації цієї функції через 20 секунд, основне освітлення вимикається
9. Режим «нічник» (при натисканні на кнопку ще раз повертається попередній режим освітлення)
10. Перехід між теплим та холодним світлом
11. Кольорове освітлення (при натисканні на кнопку здійснюється автоматична зміна кольорів, для того щоб зафіксувати потрібний вам колір освітлення натисніть на цю кнопку ще раз)
12. Вибіркове перемикачання кольору освітлення (7 кольорів)
- 13/14. Кнопка «Збереження» (якщо ви бажаєте запам'ятати поточний стан, натисніть кнопку, індикатор блимає, це означає, що поточний стан запам'ятован. Коли вам потрібно повернутися до цього стану, просто натисніть кнопку 13 або 14.)

Функція пам'яті при включенні живлення на 5 секунд: При включенні живлення оберіть світло з будь-якою кольоровою температурою і яскравістю та залиште даний режим не менш ніж на 5 секунд, після чого вимкніть живлення та знову увімкніть за допомогою вимикача, і обране світло має залишитись теж саме як і перед вимкненням живлення.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Будь ласка, заповніть наступну інформацію та закріпіть її офіційною печаткою відділу продажу

Вироб: **Світлодіодний світильник
LED ACRYLIC 04S 110W RGB WH RC**

Сума покупки (с ПДВ) _____

Номер серії _____

ПІБ продавця, підпис _____

Дата продажу _____

Дата обміну _____


Місце продажу (адреса) _____

ПІБ продавця, підпис _____

Місце для печатки

UA ВИРІБ:

Освітлювальний прилад (настінно-стельовий світильник).

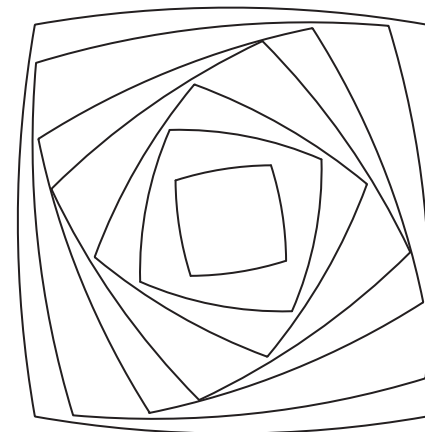

LED ACRYLIC 04S 110W RGB WH RC

СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК З ПУЛЬТОМ
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ТА ФУНКЦІЄЮ
КОЛЬОРОВОГО ОСВІТЛЕННЯ

ІНСТРУКЦІЯ

ПІДКЛЮЧЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ,
УТИЛІЗАЦІЯ

СВЕТКОМПЛЕКТ

Вітаємо Вас з придбанням сучасного світлового приладу, виготовленого з використанням енергозберігаючих світлодіодних (LED) технологій. Просимо Вас уважно прочитати цей посібник з експлуатації.



УВАГА!

1. До початку використання уважно прочитайте вказівки з техніки безпеки!
2. Зберігайте інструкцію.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ:

1. Підключення слід виконувати згідно з вказівками цієї інструкції.
2. Не дозволяється встановлювати освітлювальний прилад в місцях з несприятливими умовами (ступінь захисту IP20).
3. Під час підключення світильника обов'язково вимкніть джерело живлення за допомогою головного вимикача, дотримуйтеся правил Техніки Безпеки Праці).
4. Необхідно дотримувати нормативні допуски з монтажу та встановленню устаткування.
5. Електричне підключення дозволяється проводити тільки кваліфікованому спеціалісту.
6. Переконайтеся, що дроти не були пошкоджені під час монтажу світильника.
7. В жодному випадку не дозволяється накривати світильник будь-яким матеріалом, потрібно забезпечити вільний доступ повітря до нагрівальних елементів, інакше може виникнути небезпека пожежі!
8. Для чистки необхідно використовувати суху тканинну ганчірку, не дозволяється користування м'якими засобами та абразивними матеріалами.



Світильник можна встановлювати всередині приміщення



Клас захисту II: світильник у подвійній ізоляції, немає необхідності у заземленні



Максимальна висота розміщення освітлювального приладу 6 м



Світильник підходить для монтажу на стіні і стелі.



Негайно замініть тріснулі або розбиті елементи і використовуйте виключно фірмові запчастини

9. Імпортер/Постачальник не несе жодної відповідальності за втрати, котрі виникли в результаті неправильного складання, застосування невідповідних елементів, технічних змін, а також недотримання цієї інструкції.

ПІДКЛЮЧЕННЯ:

1. Підключення слід виконувати згідно з інструкцією.
2. Перед приєднанням напруги слід переконатися у тому, що всі електропроводи та кріплення прокладені правильно, в спосіб, що запобігає виникненню несправності.

СТЕЖТЕ ЗА ЧИСТОТОЮ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА:


1. Цей продукт, а також його складові частини не становлять небезпеки для природного середовища.
2. Якщо не будете користуватись яким-небудь продуктом – викиньте його у смітник, або зверніться за порадою до продавця, можете також звернутись до відповідних організацій, що займаються охороною середовища.
3. Перед тим, як викинути на сміття упаковку, посортуйте окремі її частини: окремо папір/картон від штучних елементів і викиньте до відповідних контейнерів на відходи.

ВСТАНОВЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА




З міркувань безпеки будь ласка, вимкніть живлення при встановленні. Якщо стеля із залізобетонних конструкцій, будь ласка, використовуйте дюбеля. Якщо стеля дерев'яна, можна встановити лампу безпосередньо за допомогою шурупів.

1

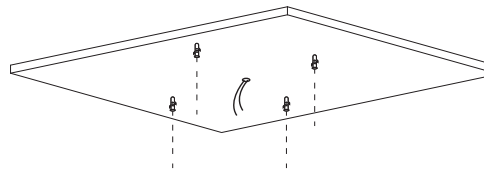


Просверліть отвори на стелі, де необхідно встановити світильник, та витягнути провід живлення як показано на малюнку.

2

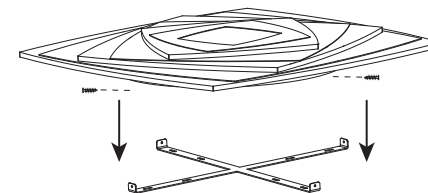


Від'єднайте кронштейн від корпусу світильника.

3

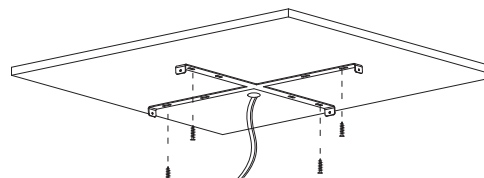

Зафіксуйте кронштейн на стелі в заздалегідь просвердлені отвори за допомогою шурупів.

4

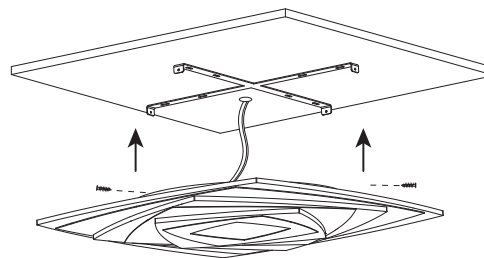

Підключити живлення, а потім зафіксувати корпус світильника на кронштейні за допомогою гвинтів (переконайтеся що гвинти достатньо закручені, інакше корпус може впасти).

ОЧИЩЕННЯ ВІД БРУДУ

В ЦІЛЯХ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ОЧИЩЕННЯ ВИМКНІТЬ ЖИВЛЕННЯ. Протирайте світильник регулярно для підтримки яскравості та безпеки використання. Особливо забруднені деталі можна протерти змоченою тканиною, потім протріть їх м'якою сухою тканиною. Використовуйте нейтральний м'який засіб. Не використовуйте наступні чистячі засоби: розчинник, щітка, жорстка губка.

УВАГА! Не кладіть пульт дистанційного керування у воду або біля вогню. Гарантійному обслуговуванню не підлягають пульти, які розбиралися!

Гарантійний термін експлуатації світильника становить 2 роки з дня покупки за умови дотримання правил монтажу та експлуатації. Неправильне зберігання, монтаж або використання світильника тягне за собою позбавлення гарантії. У разі виявлення несправності, що сталася не з вини Покупця, необхідно звернутися в магазин, який продав світильник, до закінчення гарантійного терміну. Повернення або заміна світильника проводиться тільки за наявності цілої упаковки, повної комплектації і відсутності механічних ушкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються Продавцем тільки при наявності у Покупця касового чека.