


СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА И СВЕТИЛЬНИКА

Можно регулировать яркость и цветовую температуру обычным выключателем, либо с помощью пульта дистанционного управления. Когда прибор используется без пульта дистанционного управления, переход между световыми режимами происходит в течение пяти секунд с помощью выключателя. Есть четыре режима освещения: нейтральный свет, теплый свет, холодный свет, функция ночник.

Когда светильник используется с пультом дистанционного управления, пульт должен быть направлен непосредственно на светильник.

Вначале нажмите «ON OFF», затем можно воспользоваться функциональной клавишей на пульте ДУ в соответствии с вашими требованиями

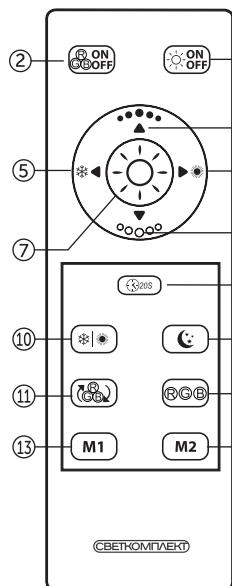

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Включение/отключение для основного освещения
2. Включение/отключение для цветного освещения
3. Увеличение яркости
4. Уменьшение яркости
5. Регулирование температуры света (холодный свет)
6. Регулирование температуры света (теплый свет)
7. 100% освещение (нейтральный свет)
8. Задержка на 20 секунд. При активации этой функции через 20 секунд, основное освещение выключается
9. Режим «ночник» (при нажатии на кнопку еще раз возвращается предыдущий режим освещения)
10. Переход между теплым и холодным светом
11. Цветное освещение (при нажатии на кнопку осуществляется автоматическая смена цветов, для того чтобы зафиксировать нужный вам цвет освещения нажмите на эту кнопку еще раз)
12. Выборочное переключения цвета освещения (7 цветов)
- 13/14. Кнопка «Сохранение» (если вы хотите запомнить текущее состояние, нажмите кнопку, индикатор мигает, это означает, что текущее состояние сохранено. Когда вам нужно вернуться к этому состоянию, просто нажмите кнопку 13 или 14.)

Функция памяти при включении питания на 5 секунд. При включении питания выберите световой режим с любой цветовой температурой и яркостью и оставьте данный режим не менее чем на 5 секунд, после чего выключите и снова включите светильник с помощью выключателя, выбранный световой режим должен остаться без изменения, как и перед отключением питания.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполните следующую информацию и закрепите ее официальной печатью отдела продаж

Изделие: Светодиодный светильник
LED ACRYLIC 05 A 110W RGB WH RC

Номер серии _____

Дата продажи _____

Место продажи (адрес) _____

Сумма покупки (с НДС) _____

ФИО продавца, подпись _____


Дата обмена _____

ФИО продавца, подпись _____

Место печати _____

RU ИЗДЕЛИЕ:

Светильник (настенно-потолочный светильник).

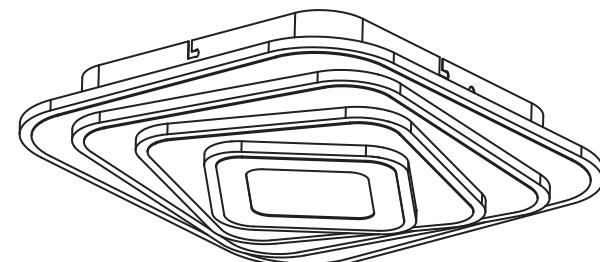

LED ACRYLIC 05 A 110W RGB WH RC

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТА ФУНКЦИЕЙ ЦВЕТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ,
УТИЛИЗАЦИЯ

СВЕТКОМПЛЕКТ

Поздравляем Вас с приобретением современного светового прибора, изготовленного с использованием энергосберегающих светодиодных (LED) технологий. Просим Вас внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации.



УВАГА!

1. До начала использования внимательно прочтайте указания по технике безопасности!

2. Храните инструкцию.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:

1. Подключение изделия следует выполнять в соответствии с указаниями этой инструкции.

2. Не разрешается устанавливать светильник в местах с неблагоприятными условиями (степень защиты IP20).

3. При подключении светильника обязательно выключите источник питания с помощью главного выключателя, придерживайтесь правил Техники Безопасности Труда.

4. Необходимо соблюдать нормативные допуски по монтажу и установке оборудования.

5. Электрическое подключение разрешается проводить только квалифицированному специалисту.

6. Убедитесь, что провода не были повреждены при монтаже светильника.

7. Ни в коем случае не допускается накрывать светильник любым материалом, необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к нагревательным элементам, иначе может возникнуть опасность пожара!

8. Для чистки необходимо использовать сухую тканевую тряпку, не допускается



Светильник можно устанавливать внутри помещения



Класс защиты II:
светильник в двойной изоляции, нет необходимости в заземлении



Максимальная высота размещения осветительного прибора 6 м



Светильник подходит для монтажа на стене и потолке.



Немедленно замените треснувшие или разбитые элементы и используйте исключительно фирменные запчасти

пользование моющими средствами и абразивными материалами.

9. Импортер / Поставщик не несет ответственности за потери, которые возникли в результате неправильного использования, применение несоответствующих элементов, технических изменений, а также несоблюдение этой инструкции.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1. Подключение следует выполнять в соответствии с инструкцией.

2. Перед подачей напряжения следует убедиться в том, что все электропровода и крепления проложены способом, предотвращающим неисправности.

СЛЕДИТЕ ЗА ЧИСТОТОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

1. Этот продукт, а также его составные части не представляют опасности для природной среды.


2. Если не будете пользоваться каким-либо продуктом – выбросьте его на помойку, или обратитесь за советом к продавцу, можете обратиться в соответствующие организации, занимающиеся охраной окружающей среды.

3. Перед тем, как выбросить в мусор упаковку, произведите сортировку отдельных ее частей: бумагу/картон отделяйте от искусственных элементов и выбросьте в соответствующие контейнеры.


УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА

По соображениям безопасности пожалуйста, выключите электричество. Если потолок из железобетонных конструкций, пожалуйста, используйте дюбеля. Если потолок деревянный, можно установить лампу непосредственно с помощью шурупов.


1

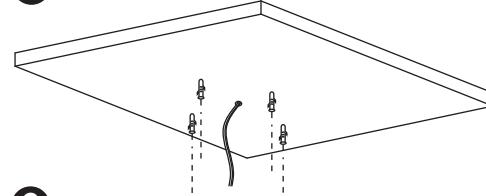

2

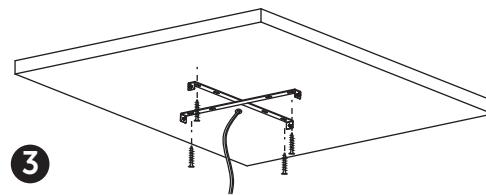

3

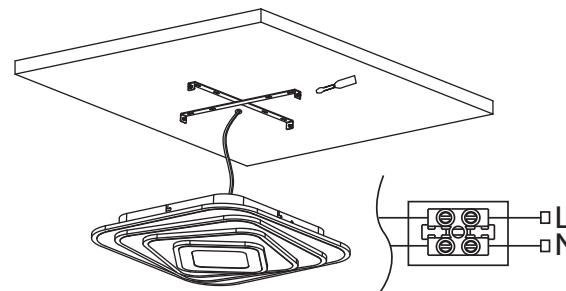

Просверлить отверстия на потолке, где необходимо установить светильник, в соответствии с размещением провода питания.

Отсоедините крепежный кронштейн от корпуса светильника и зафиксируйте кронштейн на потолке в заранее просверленные отверстия с помощью шурупов.

Подключить питание, а затем зафиксируйте корпус светильника на кронштейне с помощью винтов. (Убедитесь что винты надежно закручены, иначе корпус может упасть).

ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЧИСТКИ ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ.

Протирайте светильник регулярно для поддержания яркости и безопасности использования. Особенно загрязненные детали можно протереть смоченной тканью, затем мягкой сухой тканью. Используйте нейтральные моющие средства. Не используйте растворители, щетки, жесткие губки.

ВНИМАНИЕ! Не помещайте пульт ДУ в воду или у огня.

Гарантийному обслуживанию не подлежат пульты, которые разбирались!

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 2 года со дня покупки при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации. Неправильное хранение, монтаж или использование светильника влечет за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в магазин, продавший светильник, до окончания гарантийного срока. Возврат или замена светильника производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека.