


## СИНХРОНІЗАЦІЯ ПУЛЬТА І СВІТИЛЬНИКА

Можна регулювати яскравість та кольорову температуру звичайним вимикачем, або за допомогою пульта дистанційного керування. Коли прилад використовується без пульта дистанційного керування, перехід між світловими режимами здійснюється протягом п'яти секунд за допомогою вимикача. Є чотири світових кольори: нейтральне світло, тепле світло, холодне світло, функція нічник.

Коли світильник використовується з пультом дистанційного управління, пульт ДУ повинен бути направленим безпосередньо на освітлювальний прилад. Спочатку натисніть «ON OFF», потім можна скористатись функціональною клавішею на пульті ДУ відповідно до ваших вимог

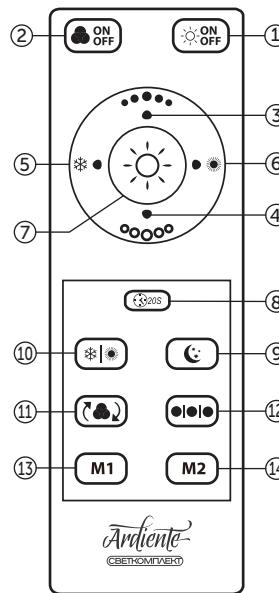

### ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

1. Вимкнення/увимкнення для основного освітлення
2. Вимкнення/увимкнення для кольорового освітлення
3. Збільшення яскравості
4. Зменшення яскравості
5. Регулювання температури кольору (холодне світло)
6. Регулювання температури кольору (тепле світло)
7. 100% освітлення (нейтральне світло)
8. Затримка на 20 секунд. При активації цієї функції через 20 секунд, основне освітлення вимикається
9. Режим «нічник» (при натисканні на кнопку ще раз повертається попередній режим освітлення)
10. Перехід між теплим та холодним світлом
11. Кольорове освітлення (при натисканні на кнопку здійснюється автоматична зміна кольорів, для того щоб зафіксувати потрібний вам колір освітлення натисніть на цю кнопку ще раз)
12. Вибіркове перемикання кольору освітлення (7 кольорів)
- 13/14. Кнопка «Збереження» (якщо ви бажаєте запам'ятати поточний стан, натисніть кнопку, індикатор блимає, це означає, що поточний стан запам'ятован. Коли вам потрібно повернутися до цього стану, просто натисніть кнопку 13 або 14.)

Функція пам'яті при включені живлення на 5 секунд: При включені живлення оберіть світло з будь-якою кольоровою температурою і яскравістю та залиште даний режим не менш ніж на 5 секунд, після чого вимкніть живлення та знову увімкніть за допомогою вимикача, і обране світло має залишитись теж саме як і перед вимкненням живлення.

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Будь ласка, заповніть наступну інформацію та закріпіть її офіційною печаткою відділу продажу

Вироб: **ARDIENTE**  
**SL-R 130 RGB TX IR RC**

Сума покупки (с ПДВ) \_\_\_\_\_

Номер серії \_\_\_\_\_ ПІБ продавця, підпис \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_ Дата обміну \_\_\_\_\_


Місце продажу (адреса) \_\_\_\_\_ ПІБ продавця, підпис \_\_\_\_\_

Місце для печатки

## UA ВИРІБ:

Освітлювальний прилад (настінно-стельовий світильник).

R G B

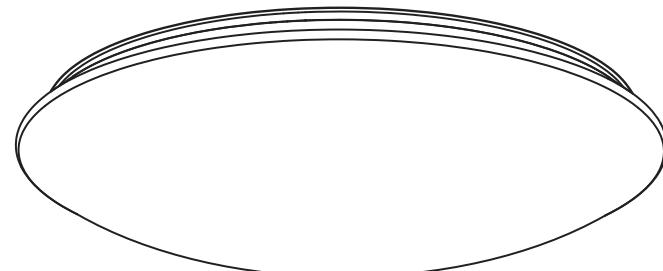

*Ardiente*

**SL-R 130 RGB TX IR RC**

СВІТЛОСВІДОДІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК З ПУЛЬТОМ  
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ТА ФУНКЦІЮ  
КОЛЬОРОВОГО ОСВІТЛЕННЯ

## ІНСТРУКЦІЯ

ПІДКЛЮЧЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ,  
УТИЛІЗАЦІЯ

**СВЕТКОМПЛЕКТ**

Вітаємо Вас з придбанням сучасного світлового приладу, виготовленого з використанням енергозберігаючих світлодіодних (LED) технологій. Просимо Вас уважно прочитати цей посібник з експлуатації.



- УВАГА!**
1. До початку використання уважно прочитайте вказівки з техніки безпеки!
  2. Зберігайте інструкцію.

#### ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ:

1. Підключення слід виконувати згідно з вказівками цієї інструкції.
2. Не дозволяється встановлювати освітлювальний прилад в місцях з несприятливими умовами (ступінь захисту IP40).
3. Під час підключення світильника обов'язково вимкніть джерело живлення за допомогою головного вимикача, дотримуйтесь правил Техніки Безпеки Праці).
4. Необхідно дотримувати нормативні допуски з монтажу та встановленню устаткування.
5. Електричне підключення дозволяється проводити тільки кваліфікованому спеціалісту.
6. Переконайтесь, що дроти не були пошкоджені під час монтажу світильника.
7. В жодному випадку не дозволяється накривати світильник будь-яким матерілом, потрібно забезпечити вільний доступ повітря до нагрівальних елементів, інакше може виникнути небезпека пожежі!
8. Для чистки необхідно використовувати суху тканинну ганчірку, не дозволяється користування миючими засобами та абразивними матеріалами.



Світильник можна встановлювати всередині приміщення



Клас захисту II: світильник у подвійній ізоляції, немає необхідності у заземленні



Максимальна висота розміщення освітлювального приладу 6 м



Світильник підходить для монтажу на стіні і стелі.



Негайно замініть тріснуті або розбиті елементи і використовуйте виключно фірмові запчастини


Гарантійний термін експлуатації світильника становить 2 роки з дня покупки за умови дотримання правил монтажу та експлуатації. Неправильне зберігання, монтаж або використання світильника тягне за собою позбавлення гарантії. У разі виявлення несправності, що сталася не з вини Покупця, необхідно звернутися в магазин, який продав світильник, до закінчення гарантійного терміну. Повернення або заміна світильника проводиться тільки за наявності цілої упаковки, повної комплектації і відсутності механічних ушкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються Продавцем тільки при наявності у Покупця касового чека.

## ВСТАНОВЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА




З міркувань безпеки будь ласка, вимкніть живлення при встановленні. Якщо стеля із залізобетонних конструкцій, будь ласка, використовуйте дюбелі. Якщо стеля дерев'яна, можна встановити лампу безпосередньо за допомогою шурупів.


1

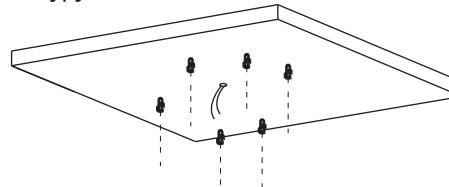


2

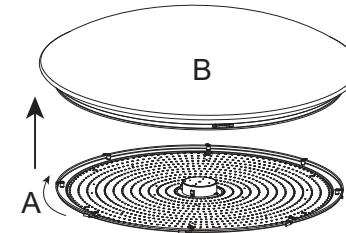

3

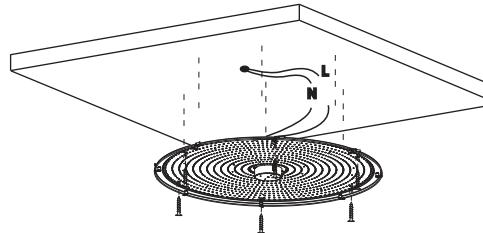

4

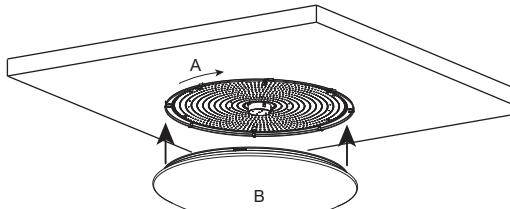

Просверліть отвори на стелі, де необхідно встановити світильник, та витягніти провід живлення як показано на малюнку.

Відєднати розсіювач світильника від корпусу шляхом повороту проти годинникової стрілки.

Підключити живлення, а потім зафіксуйте корпус світильника на поверхні за допомогою гвинтів (переконайтесь що гвинти достатньо закрученні, інакше корпус може впасти).

З'єднайте розсіювач світильника з корпусом шляхом повороту по годинникової стрілки.

Будь ласка, переконайтесь, що розсіювач і корпус лампи повністю з'єднані, в іншому випадку розсіювач може впасти.

## ОЧИЩЕННЯ ВІД БРУДУ

В ЦЛЯХ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ОЧИЩЕННЯ ВИМКНІТЬ ЖИВЛЕННЯ. Протирайте світильник регулярно для підтримки яскравості та безпеки використання. Особливо забруднені деталі можна протерти змоченою тканиною, потім протріть їх м'якою сухою тканиною. Використовуйте нейтральний миючий засіб. Не використовуйте наступні чистячі засоби: розчинник, щітка, жорстка губка.

**УВАГА!** Не кладіть пульт дистанційного керування у воду або біля вогню. Гарантійному обслуговуванню не підлягають пульти, які розбиралися!