


СИНХРОНІЗАЦІЯ ПУЛЬТА І СВІТИЛЬНИКА

Можна регулювати яскравість та кольорову температуру звичайним вимикачем, або за допомогою пульта дистанційного керування. Коли прилад використовується без пульта дистанційного керування, перехід між світловими режимами здійснюється протягом п'яти секунд за допомогою вимикача. Є чотири світових кольори: нейтральне світло, тепле світло, холодне світло, функція нічник.

Коли світильник використовується з пультом дистанційного управління, пульт ДУ повинен бути направленим безпосередньо на освітлювальний прилад.

Спочатку натисніть «ON OFF», потім можна скористатись функціональною клавішею на пульті ДУ відповідно до ваших вимог.

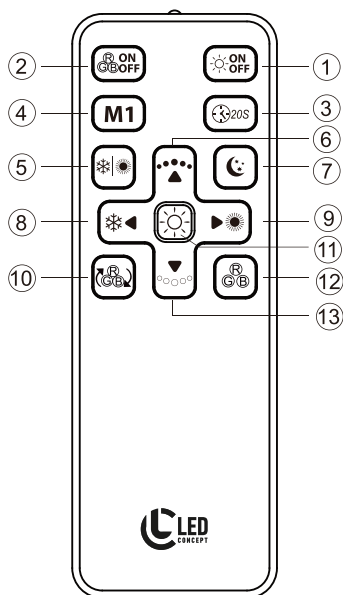

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

1. Вимкнення/увімкнення для основного освітлення
2. Вимкнення/увімкнення для кольорового освітлення
3. Затримка 20 секунд. При активації цієї функції основне світло вимкнеться через 20 секунд.
4. Кнопка «Пам'ять налаштувань». Якщо ви бажаєте запам'ятати поточні налаштування освітлення, натисніть кнопку та утримуйте доки світильник не блимне один раз. Це означатиме, що прилад запам'ятав поточні налаштування.
5. Перемикач режимів «тепле» та «холодне» світло.
6. Збільшення яскравості світильника.
7. Режим «нічник». Повторне натискання повертає до попереднього режиму освітлення.
8. Регулювання температури світла. «Холодне світло»
9. Регулювання температури світла. «Тепле світло»
10. Кольорове освітлення. При натисканні активується автоматична зміна кольору. Щоб зафіксувати потрібний колір натисніть кнопку ще раз.
11. 100% освітлення (нейтральне світло).
12. Вибіркове перемикач кольору освітлення (7 кольорів)
13. Зменшення яскравості світла.

Функція пам'яті при включенні живлення на 5 секунд: При включенні живлення оберіть світло з будь-якою кольоровою температурою і яскравістю та залиште даний режим не менш ніж на 5 секунд, після чого вимкніть живлення та знову увімкніть за допомогою вимикача, і обране світло має залишитись теж саме як і перед вимкненням живлення.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

НАЗВА ВИРОБУ/МОДЕЛЬ:

Номер серії	Сума покупки (з ПДВ)
Дата продажу	ПІБ продавця, підпис
Місце продажу (адреса)	Дата обміну
	ПІБ продавця, підпис



UA ВІРІБ:
Освітлювальний прилад
(стельовий світильник).

R,S
SERIES



AVOSA


серії R та S

ІНСТРУКЦІЯ

ПІДКЛЮЧЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ,
УТИЛІЗАЦІЯ

для моделей:

LC R5055 93W RGB RC
LC S5055 93W RGB RC



UA

СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК З ПУЛЬТОМ
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ТА ФУНКЦІЄЮ
КОЛЬОРОВОГО ОСВІТЛЕННЯ



Вітаємо Вас з придбанням сучасного світлового приладу, виготовленого з використанням енергозберігаючих світлодіодних (LED) технологій. Просимо Вас уважно прочитати цей посібник з експлуатації.



УВАГА!

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ:

1. Підключення слід виконувати згідно з вказівками цієї інструкції.
2. Не дозволяється встановлювати освітлювальний прилад в місцях з несприятливими умовами (ступінь захисту IP20).
3. Під час підключення світильника обов'язково вимкніть джерело живлення за допомогою головного вимикача, дотримуйтеся правил Техніки Безпеки Праці).
4. Необхідно дотримувати нормативні допуски з монтажу та встановленню устаткування.
5. Електричне підключення дозволяється проводити тільки кваліфікованому спеціалісту.
6. Переконайтеся, що дроти не були пошкоджені під час монтажу світильника.
7. В жодному випадку не дозволяється накривати світильник будь-яким матеріалом, потрібно забезпечити вільний доступ повітря до нагрівальних елементів, інакше може виникнути небезпека пожежі!
8. Для чистки необхідно використовувати суху тканинну ганчірку, не дозволяється користування миючими засобами та абразивними матеріалами.



Світильник можна встановлювати всередині приміщення



Клас захисту I: світильник має необхідність у заземленні



Максимальна висота розміщення освітлювального приладу 6 м



Світильник підходить для монтажу на стелі.



Негайно замініть тріснуті або розбиті елементи і використовуйте виключно фірмові запчастини

9. Імпортер/Постачальник не несе жодної відповідальності за втрати, котрі виникли в результаті неправильного складання, застосування невідповідних елементів, технічних змін, а також недотримання цієї інструкції.

ПІДКЛЮЧЕННЯ:

1. Підключення слід виконувати згідно з інструкцією.
2. Перед приєднанням напруги слід переконатися у тому, що всі електропроводи та кріплення прокладені правильно, в спосіб, що запобігає виникненню несправності.

СТЕЖТЕ ЗА ЧИСТОТОЮ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА:


1. Цей продукт, а також його складові частини не становлять небезпеки для природного середовища.
2. Якщо не будете користуватись яким-небудь продуктом – викиньте його у смітник, або зверніться за порадою до продавця, можете також звернутись до відповідних організацій, що займаються охороною середовища.
3. Перед тим, як викинути на сміття упаковку, посортуйте окремі її частини: окремо папір/картон від штучних елементів і викиньте до відповідних контейнерів на відходи.

Гарантійний термін експлуатації світильника становить 2 роки з дня покупки за умови дотримання правил монтажу та експлуатації. Неправильне зберігання, монтаж або використання світильника тягне за собою позбавлення гарантії. У разі виявлення несправності, що сталася не з вини Покупця, необхідно звернутися в магазин, який продав світильник, до закінчення гарантійного терміну. Повернення або заміна світильника проводиться тільки за наявності цілої упаковки, повної комплектації і відсутності механічних ушкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються Продавцем тільки при наявності у Покупця касового чека.


МОНТАЖ СВІТИЛЬНИКА



З міркувань безпеки будь ласка, вимкніть живлення при встановленні. Якщо стеля із залізобетонних конструкцій, будь ласка, використовуйте дюбеля. Якщо стеля дерев'яна, можна встановити лампу безпосередньо за допомогою шурупів.

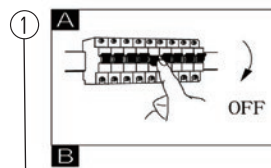


Вимкніть живлення




Позначте монтажні отвори світильника




Просверліть отвори для монтажних дюбелів та встановіть їх.

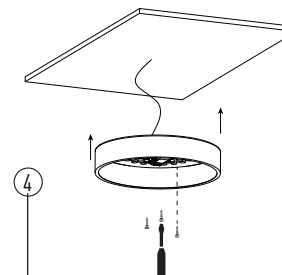


Встановіть світильник на місце та зафіксуйте монтажні кріплення

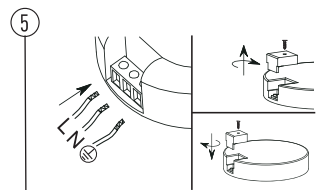

Під'єднайте кабелі живлення з клемми світильника, які позначені літерами L та N, та приєднайте кабель заземлення

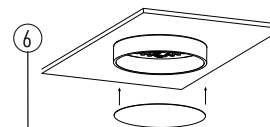

Встановіть розсіювач на місце



Увімкніть живлення

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

В ЦІЛЯХ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ОЧИЩЕННЯ ВИМКНІТЬ ЖИВЛЕННЯ. Протирайте світильник регулярно для підтримки яскравості та безпеки використання. Особливо забруднені деталі можна протерти змоченою тканиною, потім протріть їх м'якою сухою тканиною. Використовуйте нейтральний миючий засіб. Не використовуйте наступні чистячі засоби: розчинник, щітка, жорстка губка.

УВАГА ! Не кладіть пульт дистанційного керування у воду або біля вогню. Гарантійному обслуговуванню не підлягають пульти, які розбились!